

VIVE
COMFORT

TP-S-855C

VIVE Comfort

1111 S. Glenstone Ave., Suite 2-100
Springfield, MO 65804

Numéro sans frais : 1-800-776-1635

Site web: www.vivecomfort.com

Heures d'ouverture : 9h00 à 18h00 HNE du lundi au vendredi



Table des matières

Page

Guide de référence du thermostat	2
Fonctionnement du thermostat	3
Programmation	4-6
Enregistrement de la garantie	7



Avertissement :

Risque de dommage de l'équipement

Ne pas mettre en route la climatisation si la température extérieure descend en-dessous de 10 °C (50 °F) pour éviter un possible dommage du compresseur.


Manuals available in English, Spanish and French online at www.pro1technologies.com

Manuels disponibles en anglais, espagnol et français, en ligne sur www.pro1technologies.com

Los manuales en inglés, español y francés están disponibles en la página web www.pro1technologies.com.



- ① **ACL**
- ② **Bouton pour écran luminescent dans le noir**
- ③ **Commutateur du ventilateur**
- ④ **Commutateur du système**
- ⑤ **Porte d'accès au bouton Menu**
- ⑥ **Boutons de réglage de la température de consigne**
- ⑦ **Bouton Menu**
- ⑧-10 **Boutons Programme de l'utilisateur**

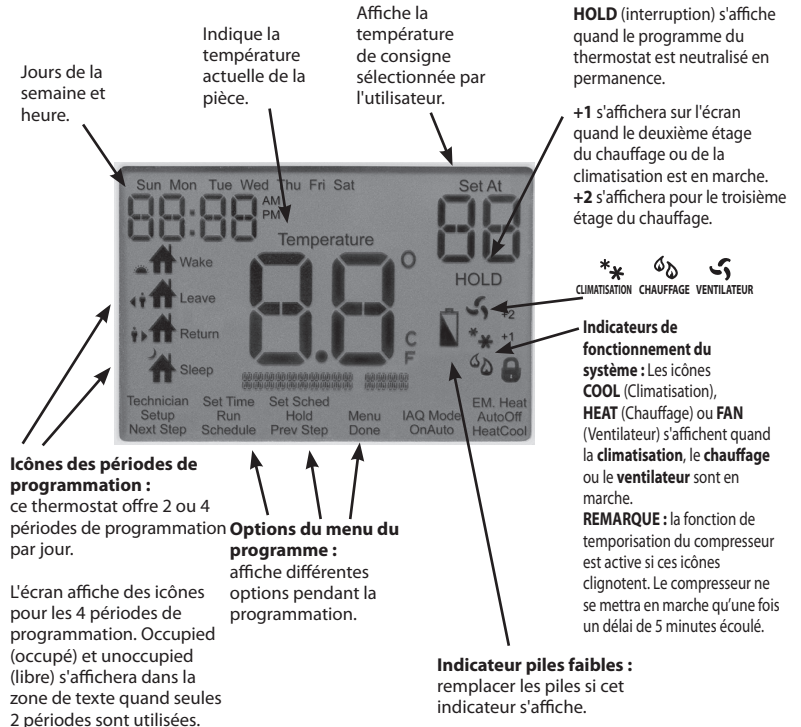

Important :



L'indicateur piles faibles s'affiche quand la charge des piles AA est faible. Si l'utilisateur ne remplace pas les piles dans les 21 jours, le thermostat affichera l'indicateur piles faibles uniquement comme un avertissement final mais le système fonctionnera normalement. Les piles se trouvent à l'arrière du thermostat.

Au dos du thermostat, insérer 2 piles alcalines AA (fournies).

Tirer simplement le thermostat de son socle accroché au mur pour accéder aux piles. Un mouvement ferme sera nécessaire pour retirer le thermostat de son socle.



Commandes faciles à utiliser



1 Écran ACL :

Consulter la page 2 pour plus de détails sur la lecture de l'affichage et la signification des icônes.

2 Bouton pour écran luminescent dans le noir :

Le bouton pour écran luminescent dans le noir s'allumera automatiquement pendant plusieurs heures après exposition à la lumière ambiante. Ce bouton permet d'allumer la lumière de l'écran.

3 Touche Fan (ventilateur) :


Sélectionner **ON** (marche) ou **AUTO** (automatique). La touche **ON** permet de faire fonctionner le ventilateur sans interruption. La touche **AUTO** active le ventilateur uniquement quand le système de chauffage ou de climatisation est en marche.

Une remarque concernant le ventilateur :

L'option de programmation du ventilateur fera fonctionner ce dernier en continu pendant la durée pour laquelle sa mise en marche a été programmée. C'est le meilleur moyen de faire circuler l'air et d'éliminer les zones chaudes et froides dans le bâtiment.

Avertissement :



Quand l'icône piles faibles  s'affiche, remplacer les piles AA immédiatement. Ne pas le faire peut empêcher le fonctionnement du système de chauffage et de climatisation.

Une remarque concernant la commutation automatique :

En mode automatique, il est possible de passer du chauffage automatique (Auto Heat) à la climatisation automatique (Auto Cool) en appuyant sur la touche System (système). Pour ce faire, le mode activé doit avoir atteint la température de consigne. Par exemple : en mode chauffage automatique, la température de consigne doit être atteinte avant que le thermostat permette de passer en mode climatisation automatique. Quitter le mode automatique en maintenant la pression sur la touche System (système). Pour retourner en mode automatique, faire défiler les options de la touche System (système) jusqu'à Auto.

4 Touche System (système) :

Sélectionner le mode de fonctionnement du système **CVCA**. Sélectionner **HEAT** (chauffage) pour lancer le mode chauffage. Sélectionner **COOL** (climatisation) pour lancer le mode climatisation. Sélectionner **OFF** (arrêt) pour arrêter le chauffage et la climatisation. Sélectionner **AUTO** (automatique) pour mettre en marche le chauffage ou la climatisation selon les besoins. (**EM HEAT** [chauffage d'urgence] s'affichera en tant qu'option en cas d'utilisation d'une thermopompe. La sélection de **EM HEAT** mettra en marche le chauffage d'urgence).

5 Boutons de réglage de la température de consigne :

Appuyer sur les boutons  et  pour sélectionner la température désirée pour la pièce.

6 Touche Menu :

utiliser ces touches pour régler les options de programmation. Consulter la page suivante pour des instructions.

Régler l'heure

Suivre les étapes ci-dessous pour régler l'heure :

1. Appuyer sur **MENU** ⑦
2. Appuyer sur **SET TIME (régler l'heure)** ⑨
3. Le jour de la semaine clignotera. Utiliser les touches **+** et **-** pour sélectionner le jour de la semaine en cours.
4. Appuyer sur **NEXT STEP (étape suivante)** ⑩
5. L'heure clignotera. Utiliser les touches **+** et **-** pour sélectionner l'heure. Pour le système horaire sur 12 heures, sélectionner a.m. (matin) ou p.m. (après-midi).
6. Appuyer sur **NEXT STEP (étape suivante)** ⑩
7. Les minutes clignotent. Utiliser les touches **+** et **-** pour sélectionner les minutes.
8. Appuyer sur **DONE (terminé)** ⑦ une fois le réglage effectué.




Important :

L'option **TECHNICIAN SETUP** (réglage du technicien) s'affichera après avoir appuyé sur la touche **MENU**. Cette touche **TECHNICIAN SETUP** est utilisée pour la configuration de l'installateur et ne doit **PAS** être changée par quelqu'un d'autre qu'un technicien professionnel du chauffage et de la climatisation.



Remarque concernant le verrouillage du clavier :

Si  s'affiche, cela signifie que le clavier est verrouillé. Toutes les touches ou certaines d'entre elles ne fonctionneront pas. Appuyer sur les touches **+** et **-** pendant 3 secondes pour déverrouiller le clavier.

Régler le calendrier pour 4 périodes de programmation (WAKE [matin], LEAVE [jour], RETURN [soir], SLEEP [nuit])

Pour personnaliser le calendrier du programme 5+1+1, suivre les étapes suivantes :

Jour ouvré de la semaine :

1. Sélectionner **HEAT** (chauffage) ou **COOL** (climatisation) avec la touche **system** ④ (système).
Remarque : il faut programmer le chauffage et la climatisation séparément.
2. Appuyer sur **MENU** ⑦.
3. Appuyer sur **SET SCHED** ⑧ (régler le calendrier). **Remarque :** Monday-Friday (lundi-vendredi) s'affiche et l'icône **WAKE** (matin) apparaît. La période de temps **MATIN** est maintenant programmée pour les jours ouvrés de la semaine.
4. **Time** (heure) clignote. Utiliser les touches **+** et **-** pour sélectionner la période de programmation **WAKE** (matin) pour les jours ouvrés de la semaine. Remarque : si vous souhaitez que le ventilateur fonctionne en continu pendant cette période, sélectionner **ON** (marche) avec la touche **FAN** ③ (ventilateur).
5. Appuyer sur **NEXT STEP (étape suivante)** ⑩
6. La température de consigne clignote. Utiliser les touches **+** et **-** pour sélectionner la température de consigne pour la période **WAKE** (matin) des jours ouvrés de la semaine.
7. Appuyer sur **NEXT STEP (étape suivante)** ⑩
8. Répéter les étapes 4 à 7 pour les périodes de programmation **LEAVE** (jour), **RETURN** (soir) et **SLEEP** (nuit) des jours ouvrés de la semaine.

Samedi :

9. Répéter les étapes 4 à 7 pour la période de programmation **WAKE** (matin) de samedi, pour la période de programmation **LEAVE** (jour) de samedi, pour la période de programmation **RETURN** (soir) de samedi et pour la période de programmation **SLEEP** (nuit) de samedi.

Dimanche :

10. Répéter les étapes 4 à 7 pour la période de programmation **WAKE** (matin) de dimanche, pour la période de programmation **LEAVE** (jour) de dimanche, pour la période de programmation **RETURN** (soir) de dimanche et pour la période de programmation **SLEEP** (nuit) de dimanche.

Pour personnaliser votre programme sur 7 jours, suivre les étapes suivantes :

1. Sélectionner **HEAT** (chauffage) ou **COOL** (climatisation) avec la **TOUCHE SYSTEM** (SYSTÈME) ④. il faut programmer le chauffage et la climatisation séparément.
2. Appuyer sur **MENU** ⑦.
3. Appuyer sur **SET SCHED** (régler le calendrier) ⑧.
Remarque : Monday (lundi) s'affiche et l'icône WAKE (matin) apparaît. La période de temps MATIN est maintenant programmée pour Lundi.
4. Time (heure) clignote. Utiliser les touches **+** et **-** pour sélectionner la période de programmation **WAKE** (matin) pour lundi. **Remarque :** si vous souhaitez que le ventilateur fonctionne en continu pendant cette période, sélectionner **ON** (marche) avec la touche **FAN** (ventilateur) ③.
5. Appuyer sur **NEXT STEP** (étape suivante) ⑩.
6. La température de consigne clignote. Utiliser les touches **+** et **-** pour sélectionner la température de consigne pour la période **WAKE** (matin) de lundi.
7. Appuyer sur **NEXT STEP** (étape suivante) ⑩.
8. Répéter les étapes 4 à 7 pour les périodes de programmation **LEAVE** (jour), **RETURN** (soir) et **SLEEP** (nuit) de lundi.

Tuesday (mardi), Wednesday (mercredi), Thursday (jeudi), Friday (vendredi), Saturday (samedi), Sunday (dimanche)

Répéter les étapes 4 à 7 pour les autres jours de la semaine.

Fonction d'interruption temporaire ou permanente

Interruption temporaire : le thermostat affichera **HOLD** (interruption) et **RUN SCHEDULE** (activer le calendrier) en bas de l'écran en appuyant sur les touches **+** et **-**. Si rien n'est fait, la température restera à ce point de consigne temporairement jusqu'à ce que le programme lance la période de programmation suivante. La température de consigne du programme remplacera alors la température de consigne temporaire.

Interruption permanente : en appuyant sur la touche **HOLD** (interruption) en bas de l'écran, **HOLD** s'affiche sous la température de consigne sur l'écran. Le thermostat restera alors en permanence à cette valeur de consigne qui peut être réglée en utilisant les touches **+** et **-**.

Pour retourner au programme : Appuyer sur la touche **RUN SCHEDULE** (activer le calendrier) en bas de l'écran pour sortir soit temporairement soit définitivement du mode interruption.

Rappel de changement du filtre

Si l'installateur a configuré le thermostat pour prévenir du moment où le filtre à air doit être remplacé, **FILT** s'affiche sur l'écran quand le filtre à air doit être remplacé. **FILT** s'affichera une fois que le système a fonctionné suffisamment de temps pour nécessiter un changement du filtre.

Réinitialiser le rappel de changement du filtre : quand le rappel **FILT** s'affiche, changer le filtre à air et réinitialiser le rappel en maintenant la pression sur le deuxième bouton en partant du haut sur la gauche du thermostat pendant 3 secondes.



Maintenir la pression pendant 3 secondes pour réinitialiser le rappel de changement du filtre.

Régler le calendrier pour 2 périodes de programmation (OCCUPIED [occupé] / UNOCCUPIED [libre])

Pour personnaliser le calendrier du programme 5 + 1 + 1, suivre les étapes suivantes

Jour ouvré :

1. Sélectionner **HEAT** (chauffage) ou **COOL** (climatisation) en utilisant la touche **SYSTEM** (4) (système).
Remarque : il faut programmer le chauffage et la climatisation séparément.
2. Appuyer sur **MENU** (7)
3. Appuyer sur **SET SCHED** (régler le calendrier) (8). **Remarque :** Monday-Friday (lundi-vendredi) s'affiche et le message **OCCUPIED** (occupé) apparaît. La période de temps **OCCUPIED** (OCCUPÉ) est maintenant programmée pour les jours ouvrés de la semaine.
4. **Time** (heure) clignote. Utiliser les touches **+** et **-** pour sélectionner la période de programmation **OCCUPIED** (occupé) pour les jours ouvrés de la semaine. **Remarque :** si vous souhaitez que le ventilateur fonctionne en continu pendant cette période, sélectionner **ON** (marche) avec la touche **FAN** (3) (ventilateur).
5. Appuyer sur **NEXT STEP (étape suivante)** (10)
6. La température de consigne clignote. Utiliser les touches **+** et **-** pour sélectionner la température de consigne pour la période **OCCUPIED** (occupé) des jours ouvrés de la semaine.
7. Appuyer sur **NEXT STEP (étape suivante)** (10)
8. Répéter les étapes 4 à 7 pour la période **UNOCCUPIED** (libre) des jours ouvrés de la semaine.

Lundi

1. Sélectionner **HEAT** (chauffage) ou **COOL** (climatisation) avec la touche **SYSTEM**(système) (4). il faut programmer le chauffage et la climatisation séparément.
2. Appuyer sur **MENU** (7)
3. Appuyer sur **SET SCHED (régler le calendrier)** (8)
Remarque : Monday (lundi) s'affiche et l'icône **OCCUPIED** (occupé) apparaît. La période de temps **UNOCCUPIED** (libre) est maintenant programmée pour Lundi.
4. **Time** (heure) clignote. Utiliser les touches **+** et **-** pour sélectionner la période de programmation pour lundi. **Remarque :** si vous souhaitez que le ventilateur fonctionne en continu pendant cette période, sélectionner la touche **FAN** (3) (ventilateur).
5. Appuyer sur **NEXT STEP (étape suivante)** (10)
6. La température de consigne clignote. Utiliser les touches **+** et **-** pour sélectionner la température de consigne pour la période **OCCUPIED** (occupé) de lundi.
7. Appuyer sur **NEXT STEP (étape suivante)** (10)
8. Répéter les étapes 4 à 7 pour la période **UNOCCUPIED** (libre) de lundi.

Tuesday (mardi), Wednesday (mercredi), Thursday (jeudi), Friday (vendredi), Saturday (samedi), Sunday (dimanche)

Répéter les étapes 4 à 8 pour les autres jours de la semaine.

Samedi :

9. Répéter les étapes 4 à 7 pour les périodes de programmation **OCCUPIED** (occupé) et **UNOCCUPIED** (libre) du samedi.

Dimanche :

10. Répéter les étapes 4 à 7 pour les périodes de programmation **OCCUPIED** (occupé) et **UNOCCUPIED** (libre) du dimanche.

MANUEL D'UTILISATION

NOUS CONTACTER ET INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Enregistrement de la garantie :

Votre thermostat est couvert par une garantie limitée de 5 ans. Vous devez enregistrer votre garantie dans les 60 jours qui suivent l'installation. Vous pouvez enregistrer votre nouveau thermostat de 2 façons.

- ① Rendez-vous sur notre site web et remplissez un formulaire d'enregistrement court en ligne.
- ou-
- ② Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le à l'adresse indiquée.

Enregistrement de la garantie :

Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Province : _____

Code postal : _____

Modèle du thermostat : _____

Date d'installation : _____

Remplir le formulaire et l'envoyer à :

Enregistrement de la garantie du thermostat
1111 S. Glenstone
Suite 2-100
Springeld, MO 65804